

Rövid útmutató Cafitesse 120



**DOUWE
EGBERTS**




Cafitesse The smarter solution



DOUWE EGBERTS


A készülék komponenseinek leírása

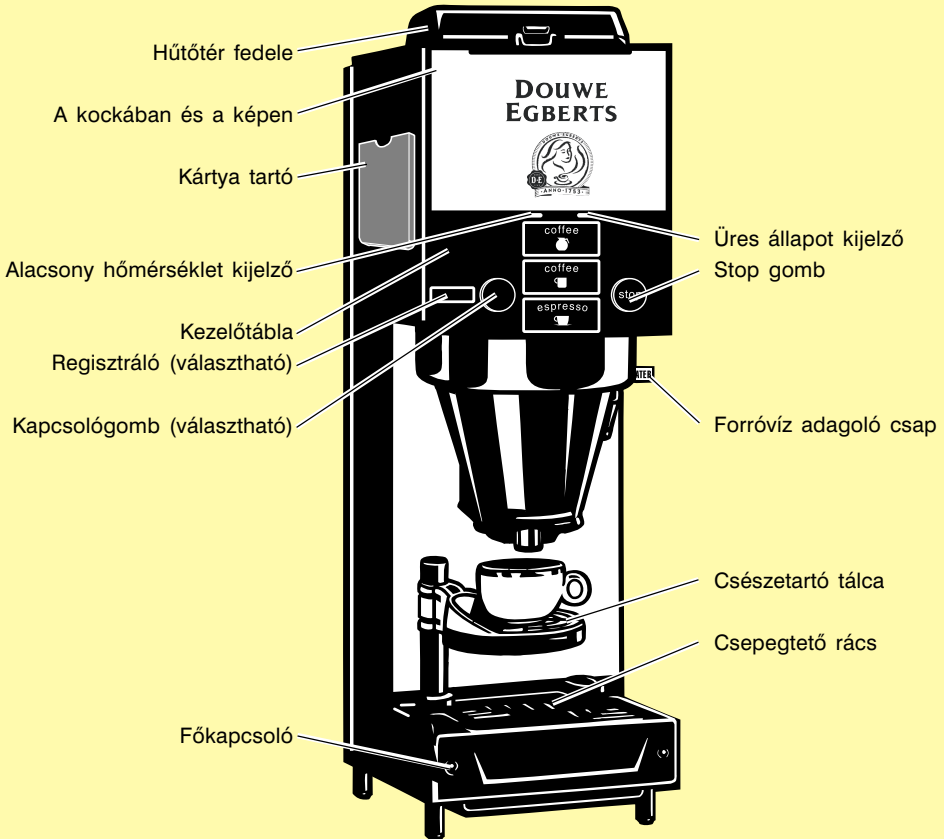

Jelzőlámpák ismertetése






sárga jelzőlámpa (1)
Alacsony hőmérséklet kijelzése

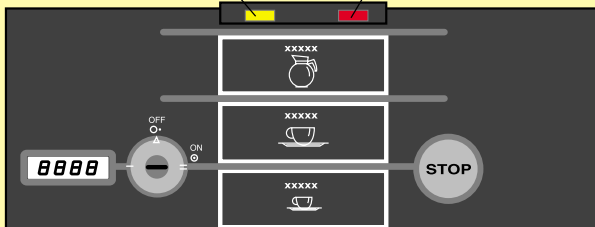piros jelzőlámpa (2)
Üres állapot kijelzése



Lehetséges hibák

Ha a készülék nem működik helyesen, a szervíz hívása előtt ellenőrizzük a következő feltételeket:


HIBAJELZÉS	HIBA OKA / HIBA LEÍRÁSA	KIJAVÍTÁSA
 sárga jelzőlámpa (1) villog (rövid felvillanások) (elégtelen hűtés)	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék túl közel van a falhoz - A készülék szellőzőnyílásai takarva vannak vagy piszkosak - Környezet hőmérséklete túl magas 	<ul style="list-style-type: none"> - A készüléket helyezzük kb. 5 cm-re a faltól - Szabadítsuk fel vagy tisztítsuk ki a szellőzőnyílásokat - Biztosítsunk elégséges környezeti hűtést
 sárga jelzőlámpa (1) villog (hosszú felvillanások)	<ul style="list-style-type: none"> - A főzőkannában túl alacsony a vízhőmérséklet és a hűtőtér hőmérséklete nem megfelelő 	<ul style="list-style-type: none"> - Várjunk, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletet és biztosítsunk elégséges környezeti hűtést
 sárga jelzőlámpa (1) állandóan ég "ON" ("BE")	<ul style="list-style-type: none"> - A főzőkannában túl alacsony a vízhőmérséklet 	<ul style="list-style-type: none"> - Várjunk, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletet és a sárga jelzőlámpa elsötétedik.
 Nincs adagolás. (2) jelzőlámpa fénylő piros.	<ul style="list-style-type: none"> - Tömörített anyag tartálya üres 	<ul style="list-style-type: none"> - Cseréljük ki a tömörített alapanyag tartályát
 Nincs adagolás. (2) jelzőlámpa pirosan villog	<ul style="list-style-type: none"> - Műszaki hiba 	<ul style="list-style-type: none"> - Hívjunk szervízt
A készülék nem működik	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék nincs bekapcsolva - Kapcsoló nincs "ON" ("BE") állásban - Hálózati csatlakozás megszakadt - Fő biztosíték meghibásodott 	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék bekapcsolása - Állítsuk a kapcsológombot "ON" ("BE") állásba - Ellenőrizzük az elektromos hálózati csatlakozást - Cseréljük ki a fő biztosítékot
Rossz víz/kávé térfogat	<ul style="list-style-type: none"> - Vízcsap zárva van 	<ul style="list-style-type: none"> - Nyissuk ki a vízcsapot
Csak vizet adagol	<ul style="list-style-type: none"> - A tömörített anyag tartálya nincs jól betéve - Adagolócső nem megfelelően van betéve a cső 	<ul style="list-style-type: none"> - Tegyük be jól a tömörített anyag tartályát - Állítsuk be az adagolócsövet helyesen



A Cafitesse 120 naponkénti tisztítása


(Mindig az ital kiadagolás befejezése után végezzük a tisztítást)

Alkatrészek tisztítása

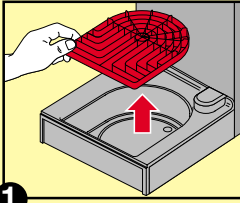


1

- Kapcsoljuk ki a készüléket a főkapcsolóval (3. ábra).
- Vegyük le a csepegtető rácsot (1. ábra) és a csepegtető tálcát (2. ábra).
- Mindkét alkatrészt áztassuk tisztítószer*) tartalmazó meleg vízben (15 percre), utána öblítsük le és szárítsuk meg.

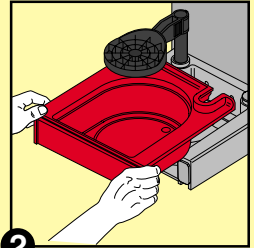

2

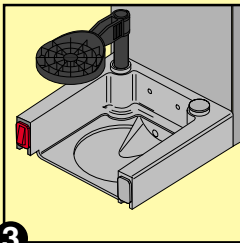

3

- A megtisztított alkatrészeket jól tegyük vissza.
- Kapcsoljuk be újra a készüléket a főkapcsolóval.


*) Csak élelmiszertechnikai szempontból engedélyezett és a Cafitesse kereskedő által ajánlott tisztítószeret használjunk.

 Vegyük figyelembe a tisztítószer csomagolásán található biztonsági előírásokat és használati útmutatásokat.


A Cafitesse 120 hetenkénti tisztítása

(Mindíg az ital kiadagolás befejezése után végezzük a tisztítást)


Alkatrészek tisztítása

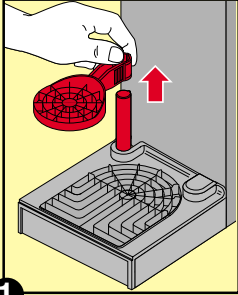


1

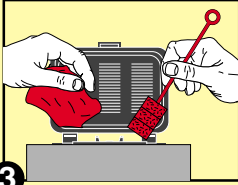

3

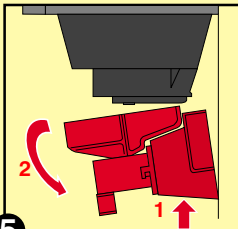

5

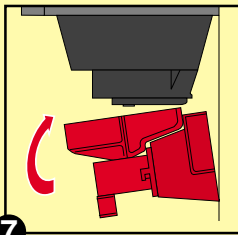


7

- A készüléket kapcsoljuk ki a főkapcsolóval.
- Vegyük le a csészetartót (1. ábra).
- Vegyük le a szűrőedényt (4. ábra).
- Nyomjuk felfelé a keverő tartójának alsó szélét és döntsük előre a keverőt (5. ábra).
- Húzzuk le a szitaházat (4) (6. ábra).
- A keverőtölcsért (1) vegyük ki felfelé (6. ábra).
- A keverőtartályt (5) fordítsuk el jobbra és előretolva húzzuk le (6. ábra).
- Vegyük ki előretolva a keverőt (3) és a betétgyűrűt (2) (6. ábra).
- Vegyük le a csepegtető rácsot.
- Vegyük le a cseppfogó tálcát.
- Áztassuk az összes alkatrészt tisztítószer*) tartalmazó forróvízben (15 percig).
- Áztatás alatt vegyük ki a tömörített alapanyagot (2. ábra) és tiszta helyen tároljuk.
- Tisztítsuk ki a hűtőteret egy nedves ruhával és a hozzáadott kefével (3. ábra).
- Szárítsuk ki a hűtőteret.




A hűtőterbe ne öntsünk vizet és tisztítószer.


- Tegyük vissza a tömörített alapanyagot.
- 15 perc múlva az összes beáztatott alkatrészt öblítsük le és szárítsuk meg.
- A megtisztított alkatrészeket jól tegyük vissza a készülékbe (6. ábra).
- Kapcsoljuk be újra a készüléket a főkapcsolóval.

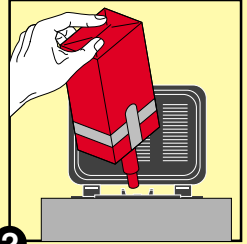


2

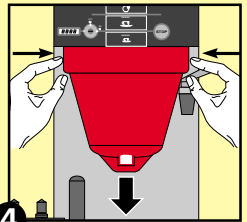

4

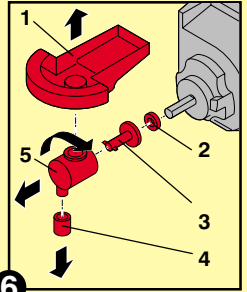

6

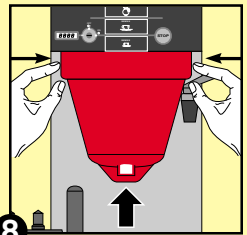

8

*) Csak élelmiszertechnikai szempontból engedélyezett és a Cafitesse kereskedő által ajánlott tisztítószereket használjunk.



Vegyük figyelembe a tisztítószer csomagolásán található biztonsági előírásokat és használati útmutatásokat.

A Cafitesse 120 készülékre vonatkozó rendelkezések

Rendelkezések

- Ennek a készüléknek az üzemeltetéséhez az alábbi rendelkezéseket kell betartani. Ez a kezelő felelőssége.

HACCP Rendelkezések

Cafitesse termékek tárolása

- A kávé és a teát -18 °C hőmérsékleten tároljuk mélyhűtőben (1. ábra).
- A kávé és a teát +6 °C hőmérsékleten engedjük fel hűtőszekrényben. (Ez mintegy 3 napot vesz igénybe) (2. ábra).
- Először mindig a legkorábban letárolt csomagot használjuk fel. (Figyeljünk a csomagon lévő lejárat dátumra)

Cafitesse termékek kezelése

- A kezelés során tartsuk be a következő a higiéniai szabályokat:
 - Mossunk kezet (3. ábra)
 - tisztán dolgozzunk,
 - a munkaterületet tartsuk tisztán.
- Ellenőrizzük, nem sérült-e a csomagolás és használat előtt erősen rázzuk fel a csomagot (10-szer) (4. ábra).
- Tartsuk be a csomagoláson lévő utasításokat.
- Az aktuális dátumot és a lejárat dátumot írjuk fel a csomagolásra és azután tegyük a csomag tartalmát a készülékbe (5. ábra).
- Adagoljunk ki egy csészényit és ellenőrizzük le.
- A csomagot az ajánlott időn belül használjuk fel (lásd a csomagoláson).

A készülékek tisztítása

- Kövessük a Cafitesse 120-ra vonatkozó tisztítási utasításokat.
- A készüléket a kiadagolás után tisztítsuk.
- Csak élelmiszertechnikai szempontból engedélyezett és a Cafitesse kereskedő által ajánlott tisztítószeret használjunk. Vegyük figyelembe a tisztítószer csomagolásán található biztonsági előírásokat és használati útmutatásokat.
- Töltsük ki a tisztításra vonatkozó naplót.

Okmányként őrzük meg

- Okmányként őrzük meg a teljesen kitöltött tisztítási naplót (7. ábra).
- Okmányként őrzük meg a kezelők által kiállított üzemeltetési és karbantartási naplót.

A készülékek karbantartása


- Ha a LED-ek (9. ábra) villognak, lásd a "LED-ek magyarázata" szakaszt.

Oktatás

- A rövid utasításokat tartsuk a készülék közelében.
- Az eseményeket munkanaplóban rögzítsük.
- Az új alkalmazottakkal ismertetjük meg a HACCP rendelkezéseket (8. ábra).
- További kérdésekben a DECS képviselője kész minden segítséget megadni önnek.



1

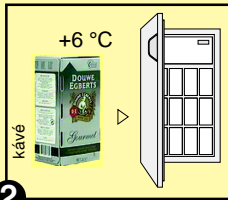


2




3




4

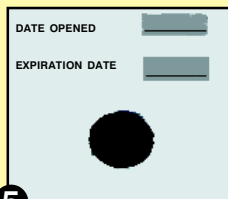


5

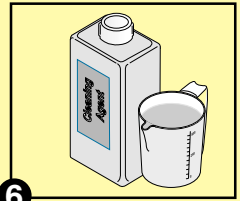


6

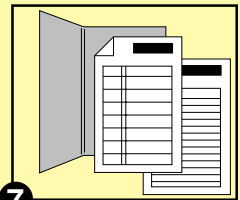

7

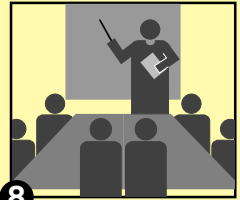

8

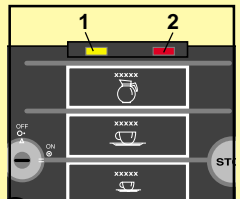

9

